

KEYUCA

食洗機対応

真空断熱あじわいピアタンブラー 400ml 取扱説明書

冷えたビールが1時間後もひんやりおいしい!

おいしい温度をゆっくり味わえる、真空二重構造のタンブラー。

ビール以外のソフトドリンクやホットドリンクにもお使いいただけます。

保温
保冷


<ゆっくり味わえるこだわり仕様>

◎タンブラーを冷凍&冷蔵OK!

※冷蔵庫・冷凍庫に入れる際は、必ず中身は空にして入れてください。飲みものを入れたまま冷やすと、飲みものが凍って膨張し、漏れや破損の原因になります。

重量148g

手触りの良いマット仕上げ

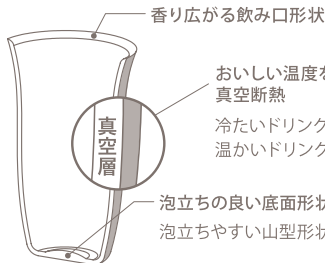

おいしい温度をキープ!
真空断熱

冷たいドリンク ▶ 外側の結露を防ぐ
温かいドリンク ▶ 外側が熱くならない

取扱い上の注意

- ご使用になる時は、やけどや飲料物の変質・変色、製品の故障・汚れを防ぐために、下記のことは必ずお守りください。

ご注意ください ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

表示マークの意味について

- 製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負うおそれがある内容を示しています。
--	-----------------------------	---	-------------------------------

図記号について

 禁止	してはいけない内容(禁止)を表しています。	 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
--	-----------------------	---	---------------------



-  **乳幼児の手の届く所には置かないでください。**
また、いたずらには十分注意してください。
やけどやケガの原因になります。

-  **自動車や自転車の走行中には使用しないでください。**
飲料物がこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。
また、運転時の注意が散漫になり、事故の原因になります。



注意

- ❌ **真空二重構造の内部から水の音がする場合は使用しないでください。**
真空層の水が本体内部にしみ出した場合、飲むと体調不良の原因になります。
- ❌ **改造・分解・修理はしないでください。**
故障・事故の原因になります。
- ❌ **熱い飲料物を入れた場合、熱くなり、やけどをするおそれがありますので注意してください。**
- ❌ **飲料物を入れた状態で長く放置しないでください。**
腐敗や変質の原因になります。
- ❌ **落とす・ぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。**
変形による漏れや保温・保冷不良の原因になります。
- ❌ **電子レンジで加熱しないでください。**
火花が飛び、ケガやレンジ故障の原因になります。
- ❌ **冷蔵庫・冷凍庫に入れる際は、必ず中身は空にして入れてください。**
飲みものを入れたまま冷やすと、飲みものが凍って膨張し、漏れや破損の原因になります。
- ❌ **ドライアイスは絶対に入れないでください。**
本体が膨張し、破損やケガの原因になります。
- ❌ **不安定な場所に置かないでください。**
本体が転倒して、やけどやケガの原因になります。
- ❌ **底面のシール(厚みのあるプレート状のシール)がついている場合は、剥がさないでください。**
保温・保冷不良の原因になります。底面のシールの上に薄い透明のフィルムが付いている場合がありますが、剥がれても問題ありません。

 飲料物の保温・保冷以外の用途には使用しないでください。

 長時間保管しないでください。

飲料物の色や風味が変わることがあります。

 携帯電話、パソコン、デジタルカメラ等の精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。

飲料物が漏れた場合、精密機器破損の原因になるおそれがあります。

 ケトルなどから直接飲料物を入れる場合、ケトルの口を本体のフチにあてないでください。

本体が転倒して、やけどやケガの原因になります。

 コンロやストーブなど、火気のそばには近づけないでください。

やけどや変形・変色の原因になります。

 直射日光の当たる場所や、自動車の中などに放置しないでください。

変形・変色・保冷効果が落ちる原因になります。

 大きな氷を入れる場合は押し込まず、小さくしてから入れてください。

口部が変形し、保温・保冷不良の原因になります。

 使用中や洗浄の際は、製品の先端及びエッジ部分でケガをするおそれがありますので、十分ご注意ください。

お手入れ

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、大切に保管してください。

初めてのご使用の際に

食器用中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジまたはブラシでよく洗ってください。

お手入れ上の注意 お手入れの前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

【食器洗浄機・食器乾燥機 使用上の注意】

●食器洗浄機・食器乾燥機を使用できます。●食器洗浄機・食器乾燥機の取扱説明書を十分にご確認ください。●食器洗浄機・食器乾燥機使用時の温度設定は中低温をおすすめします。また、製品の上に食器類を積み重ねて乾燥させると、重みにより製品が変形するおそれがあります。●食器洗浄機・食器乾燥機のヒーター部に触れたり、落とさないようにしてください。発煙、焦げ、溶け、においの原因になります。●業務用の食器洗浄機・食器乾燥機の使用はさけてください。

●シンナー類・クレンザー・金属たわし・アルコール・化学ぞうきんなどは使用しないでください。

キズや塗装のはがれ、腐食の原因になります。

※外面がつや消し塗装仕上げの製品または柄が印刷されている製品は、ご使用に伴い擦れ跡が目立ったり、ふきんなどで強く擦ると色落ちする場合がありますが、使用上問題はありません。

普段のお手入れ

- 清潔に使用していただくために、ご使用後はその日のうちにお手入れをしてください。
- お手入れは、食器用中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジまたはブラシでよく洗ってください。
- すすいだ後は、水気を拭き取り十分に乾燥させてください。
- 長期間使用しない時は、汚れを十分落とし、よく乾燥させてください。高温多湿の場所をさけて保管してください。

洗い方		流水洗い	つけ洗い	酸素系漂白剤	塩素系漂白剤
部品名	内側	○	○	○	×
	外側	○	×	×	×

※漂白剤をご使用の際は、漂白剤の取扱説明書に従って正しくご使用ください。

※本体は水中に放置しないでください。本体と底の隙間に水が浸入し、

サビや保温・保冷不良などの原因になります。

※鉄やアルミなどと製品が長時間触れますと、サビますのでさけてください。

本体内側のお手入れ

【斑点状の赤いサビが付着している場合】

水に含まれる鉄分などが付着したものです。本体内側にお湯を入れ、食酢を10%程度加えて約1時間放置後、よく洗ってください。

【ザラザラしたものが付着している場合】

水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。本体内側にお湯を入れ、クエン酸を10%程度加えて約3時間放置後、よく洗ってください。

【汚れや臭いが気になる場合】

酸素系漂白剤を本体内側に入れ、約30分放置後、よく洗ってください。

サイズ：W8.3×D8.3×H12.9cm

満水容量：400ml、適正容量：350ml

材質：18-8ステンレス鋼

この商品は行き届いた品質管理のもとで生産されていますが、万一不良品やお気づきの点がございましたらご連絡ください。



電子レンジ
不可

食洗機

KEYUCA www.keyuca.com

河淳株式会社

東京都中央区日本橋浜町3-15-1

Ver.01

