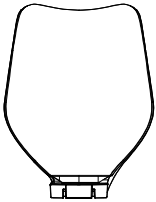
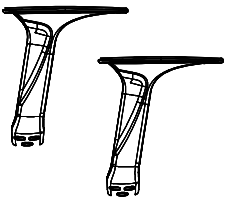
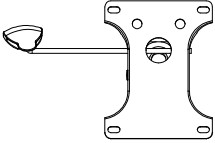

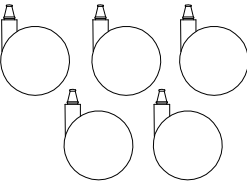





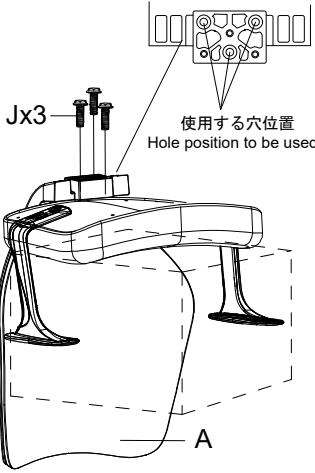
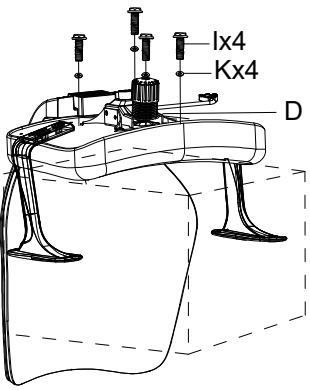
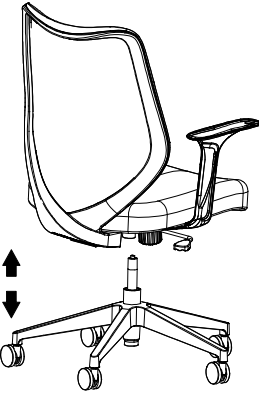
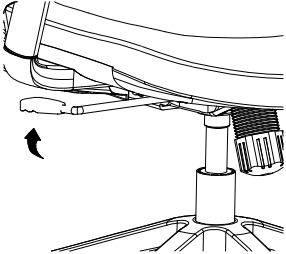
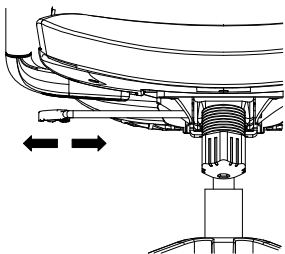


Ax1	Bx1	Cx1	Dx1	Ex1	Fx5	Gx1
						
Hx6	Ix4	Jx3	Kx4	Lx1		
						
M6X35	M6X20	M8X45	M6	#5		

組み立てかた Intsallation Diagram

1 キャスターと昇降シリンダーを 回さずに押し込みます。 Insert the casters and lifting cylinders.	2 椅子の空箱をご利用ください。 Better install the chair on the carton	3  使用する穴位置 Hole position to be used	4  Ix4 Kx4 D	5  ↑ ↓	6 
---	---	---	--	---	---

製品説明書 Instructions for use

 1. 座面高さ調整 Seating heights adjustment	 2. ロッキング角度固定 Tilting with Single Position Locking	1.高さ調節可能 上：少し立ち上がってハンドルを持ち上げてシートを上げます 下：座った後、軽く下向きの力をかけ、ハンドルを持ち上げて シートの高さを下げます 1.Height adjustable Up :Stand up slightly and lift the handle so that the seat rises Down :After sitting down, gently apply downward force and lift the handle to lower the seat height.	2.リクライニング ハンドルを引き、背もたれを元の位置にロックします。 ハンドルを引き出して傾斜させます 注：元の位置にのみロックできます。 2.Tilting Pull in the handle, lock the back at original position Pull out the handle to tilt Note: Only can lock at original position.
--	--	--	--